



목차

01 제품 초기 셋팅 방법

02 정전 후 복귀시간 설정



#### 조작법 설명







메인 LCD 창 전체적인 인버터의 system 흐름을 한눈에 확인 할 수 있음







• 인버터 이상 상태를 나타내며 붉은 색 LED 점등



- 1초간 짧게 누르면 커서가 아래방향으로 이동 (상하 메뉴 선택 시)
- 2초간 길게 누르면 ESC 기능



- 1초간 짧게 누르면 커서가 오른쪽을 이 동 (좌우로 커서 이동 시)
- 2초간 길게 누르면 ENTER기능







Step 1. 국가설정 (Other 메뉴 선택 후 2초간 ENTER)





Step 4. stage 설정 (Multi-stage 선택 후 2초간 ENTER)




Step 2. Warning 메시지 확인 (2초간 ENTER)



Step 3. 주파수 설정 (60Hz 선택 후 2초간 ENTER)






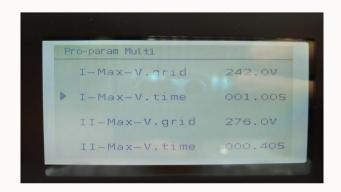




Step 5. Pro-parameter 설정 (설정 값 확인 후 2초간 ENTER)

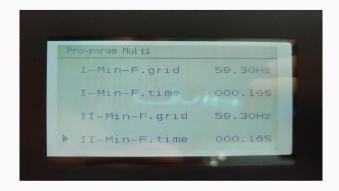




Step 8. Pro-parameter 설정 (설정 값 확인 후 2초간 ENTER)

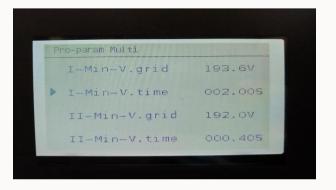

Step 6. Pro-parameter 설정 (설정 값 확인 후 2초간 ENTER)

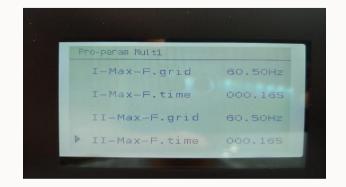

Step 7. Pro-parameter 설정 (설정 값 확인 후 2초간 ENTER)









Step 9. Pro-recover 설정 (설정 값 확인 후 2초간 ENTER)






Step 12. 셋팅 값 확인 (셋팅 값 확인 후 2초간 ENTER)




Step 10. 날짜, 시간 설정 (현재날짜, 시간 조정 후 2초간 ENTER)

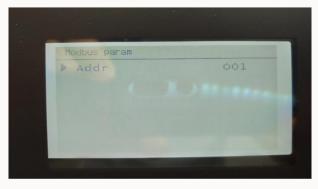

Step 11. 국번 설정 (해당 인버터 국번 조정 후 2초간 ENTER)



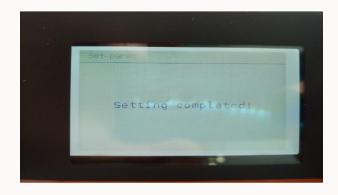

Step 13. 셋팅 완료 (셋팅 완료 메시지 확인)

# 02 정전 후 복귀시간 설정




# 정전 후 복귀 시간 설정





Step 1. 초기화면 (기본 셋팅 값 확인 후 2초간 ENTER)

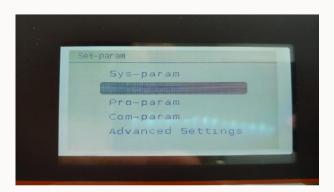



Step 4. RUN-param 메뉴 선택 (2초간 ENTER)




Step 2. 셋팅 메뉴 선택 (Set-param 선택 후 2초간 ENTER)



Step 3. Password 입력 (091030 입력 후 2초간 ENTER)



# 정전 후 복귀 시간 설정

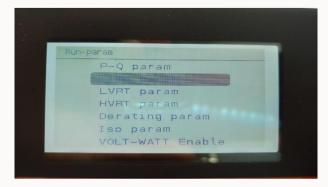

Step 5. Time param 메뉴 선택 (2초간 ENTER)







Step 6. Standby time / Recovery time 설정 (각각 20s/280s로 조정 후 2초간 ENTER)



Step 7. 셋팅 완료 (셋팅 완료 메시지 확인)

# THANK YOU!