

SUNGROW

Clean power for all

XỬ LÝ SG110CX KHÔNG NHẬN DC

Service Team



CÁCH NHẬN BIẾT

- Inverter ở trạng thái Standby.
- Điện áp các string bằng 0 khi kiểm tra bằng app Isolar cloud, Voc bình thường.




WARNING


- Người thực hiện phải được trang bị bảo hộ lao động.
- OFF 3 Switch DC trước khi thực hiện kiểm tra.
- OFF AC trong suốt quá trình kiểm tra.
- Phải được sự đồng ý của SERVICE TEAM



DỤNG CỤ CẦN



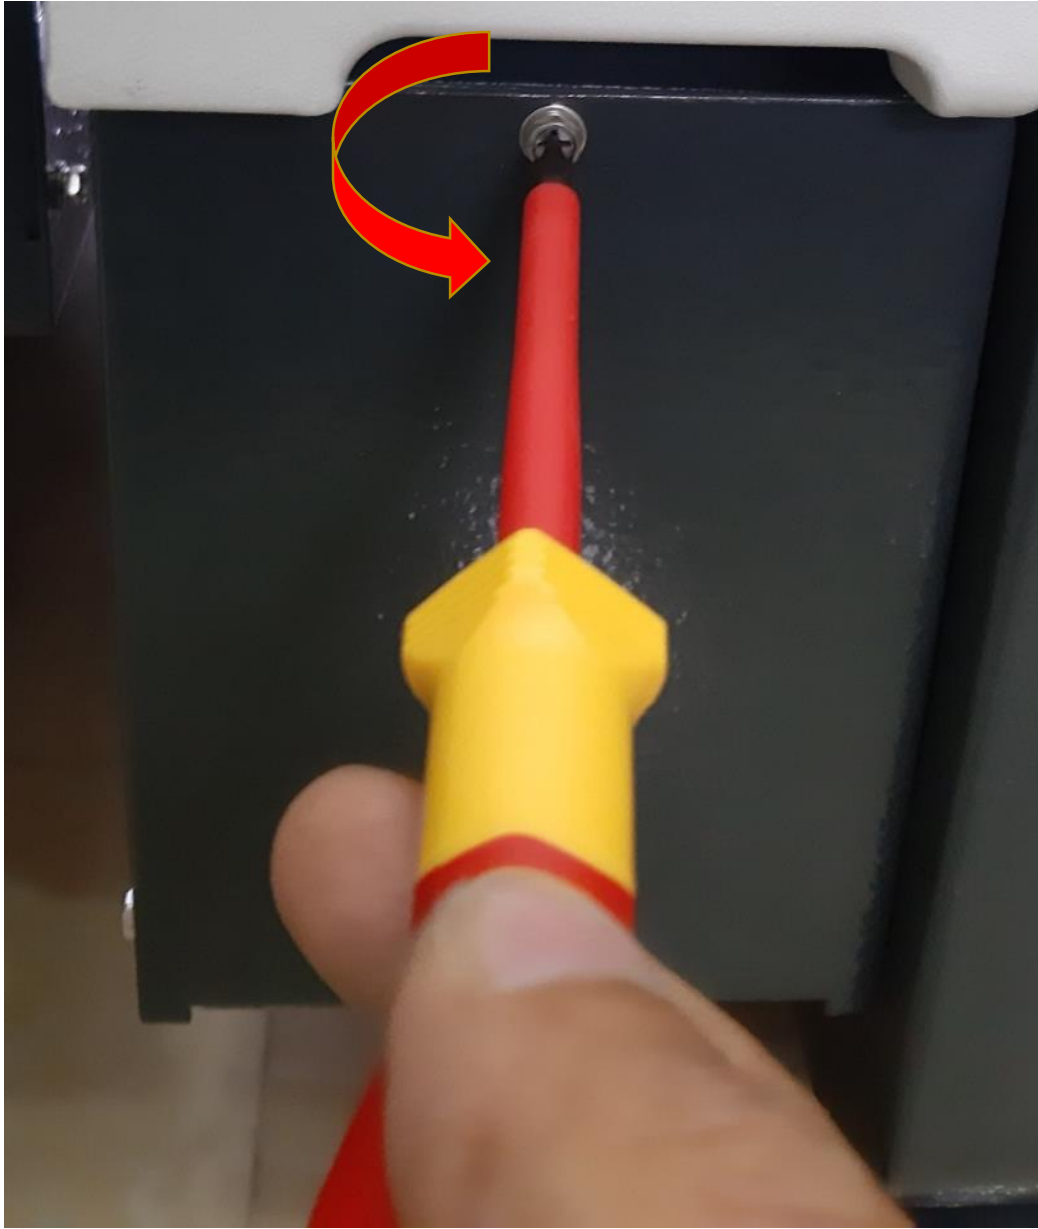


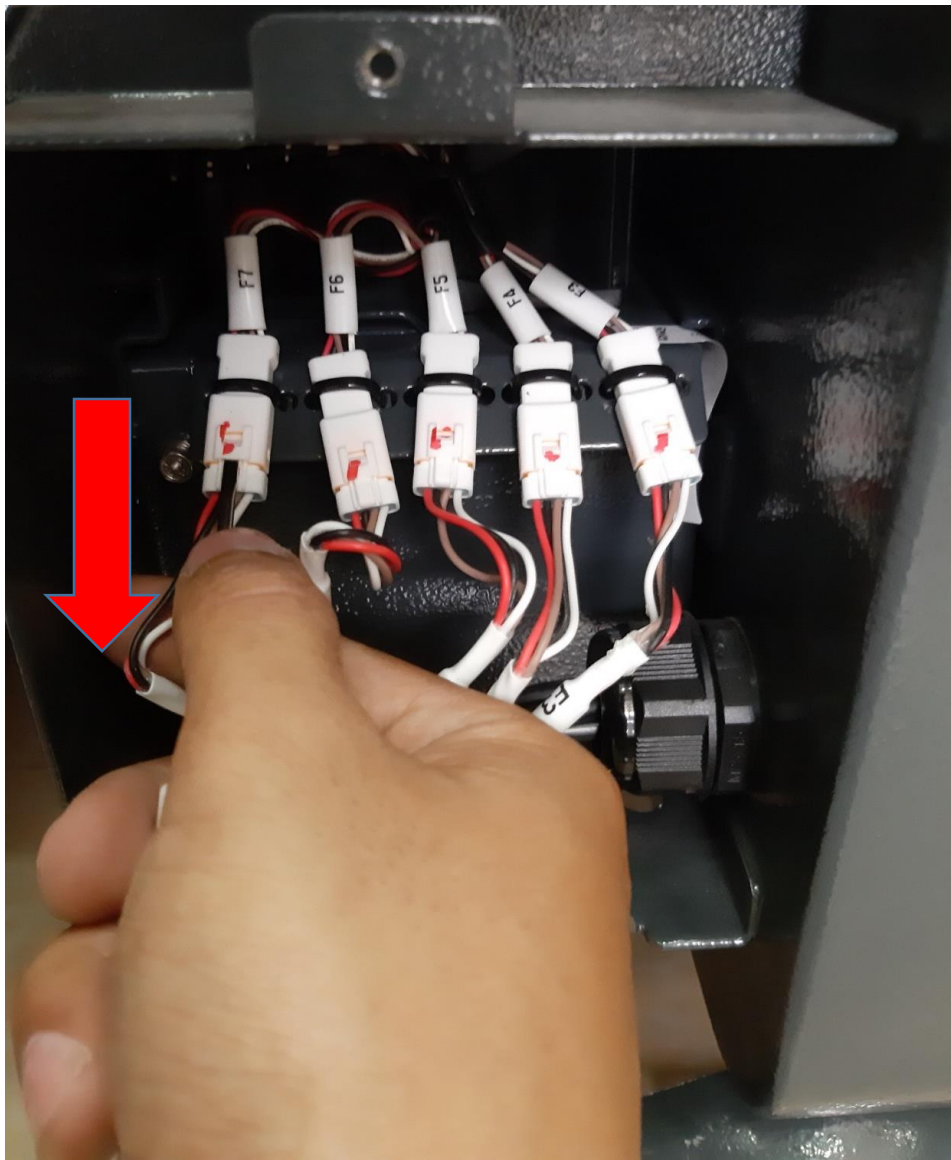

Tháo tất cả 5 jack quạt



Mở Vis và lấy khay quạt ra

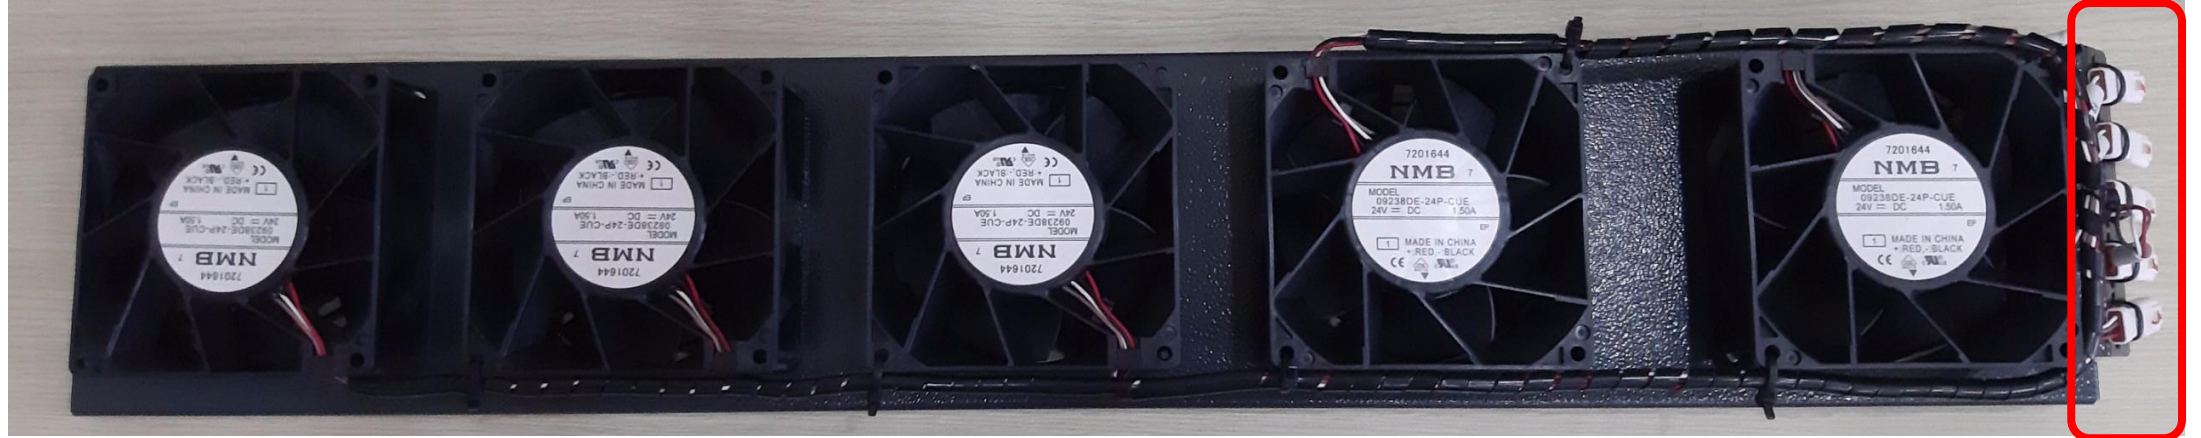

F7

F6

F5

F4

F3

TO DO LIST

Sau khi rút khay quạt ra khỏi Inverter

1. Kiểm tra các quạt có dị vật không, quay nhẹ hay không? Nếu quạt có vấn đề vui lòng đánh dấu lại theo thứ tự ở trên.
2. ON "1" Switch DC và quan sát đèn hiển thị của inverter.
3. Nếu đèn sáng màu đỏ, OFF Switch DC đợi đèn tắt và lắp lại khay quạt.
4. Cắm lần lượt từng jack quạt bình thường, ON 1 Switch DC quan sát đèn, nếu đèn không sáng, rút jack đó ra và đánh dấu.
5. Cắm lại các jack đã test ok. ON AC và khởi động Inverter.

Nếu sau khi đã thực hiện các bước trên mà inverter vẫn không khởi động được, vui lòng liên hệ SERVICE TEAM để được hỗ trợ

THANK YOU!

Clean power for all